National

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
（家庭用）

品番 NI-L700

仕 様

電　源	交流　100V （50-60Hz共用）	うっかりストッパー	アイロンをスタンドに放置後約10分後にヒーター回路を切る
消費電力	1400W	自動温度調節器	設定温度　約120℃～約200℃ 高・中・低（3段階設定）・切
種　類	スプレー スチーム （スチーム パワーショット ハンガーショット） ドライ（自動アイロン）兼用	温度過昇防止装置	温度過昇防止器
		大きさ	（収納時）長さ 約30cm　幅 約18cm 高さ 約21cm （アイロン）長さ 約25cm　幅 約11cm 高さ 約14cm
蒸気発生方式	滴下式		
タンク	着脱式 （満水表示目盛付）	質　量	（収納時）約2.3 kg （アイロン）約1.2 kg
注水量	約150ml	かけ面	広さ　約190cm²
ランプ	温度表示/切	コード	1.6m・コードリール付き

保証書付き

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ おぼえのため、記入されると便利です。

お買い上げ日
年　月　日
販売店名
電話（　）　–

松下電器産業株式会社　ランドリービジネスユニット
〒561-0823　大阪府豊中市神州町1番2号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ナショナルホームページ　http://national.jp/

S0607-0
i82006-5A72A

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告

電源・コード

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

コードを収納するときは、電源プラグを持って巻き取る

プラグが当たって、けがの原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

⚠警告

やけど・感電・けが防止

絶対に分解・修理・改造しない

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。
- 修理は、販売店にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがの原因になります。

⚠注意

やけど・感電・けが防止

熱いスチームやショットに触れない

- ●手・ひざ・身体にかけない
- ●着用したままの衣類にかけない

やけどの原因になります。
（アイロン台を透過したスチームや湯滴は、やけどの原因になります。）

アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない

湯滴が出て、やけどの原因になります。

湿った衣類（霧吹きした衣類）は、ドライでアイロンかけをする

スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどをする原因になります。

ケースをスタンドに確実にセットする（持ち運ぶとき）

アイロン、スタンドが落下してけがの原因になります。

スタンドの接点にピンや針金で触れたり、ごみを付着させたりしない

感電・ショート・発火の原因になります。

高温部（かけ面・カバー・スタンド）に手を触れない

やけどの原因になります。

ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない

湯滴が出てやけどをする原因になります。

ショットボタンを連続して早く操作しない

2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどをする原因になります。

⚠注意

やけど・けが防止

アイロンは立てて置かない

アイロンが倒れて、やけど・けがをする原因になります。

電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

取り扱い

アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない

火災の原因になります。

衣類に縫い針などをさしたままアイロンをかけない

アイロン内部に入り、ショートの原因になります。

お願い

アイロン内部にピンや針金などを入れないで！
（故障の原因）

リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！
（本体破損の原因）



ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！
（傷付きの原因）

水をかけないで！
（故障の原因）

コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！皮革製品・絹などには使用しないで！
（衣類を傷める原因）

高級品や特殊加工品などには目立たない所にためしがけを！

●特にご注意
ベルベット、アクリル
ナイロン、カシミヤなど

市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！
（誤動作の原因）



Q&A／故障かな？

Q アイロンを振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？	A 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。
Q アイロンをスタンドへ置いたときに「シュー・シュー」と音がして、スチームが出るのですが？	A 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音がしますが、異常ではありません。
Q アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？	A 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
Q スチーム（特にショット）使用時に白い粉が出るのですが？	A 水あか（水に含まれる鉱物質など）が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。 ➡**ご使用前に、不用の布の上で数回パワーショットを出してからお使いください。**

故障かな？

この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症　状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。（P.9） ●アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。（P.13）
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。（P.8） ●**ショットボタン**を**数回操作**してください。 ●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが**点滅**していれば、**点灯**になるまで待ってください。 ●**約30秒間給電**してください。（P.13） ●スチーム使用時は、スチーム切換レバーを**スチーム**にしてください。（P.13） ●温度設定を「高」にしてください。（P.9）
スプレーが出ない	●**スプレーボタン**を**数回操作**してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。（P.8）
水がもれる・湯滴が出る	●ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒以上間隔をあけて**操作してください。（P.12） ●温度表示ランプが**点滅**しているときは、**点灯**になるまで待ってください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	●アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。（P.13）
布地が焦げる	●温度表示ランプが**点滅**しているときは、**点灯**になるまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、**「あて布」**をしてください。
コードが巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。 ●赤印以上引っ張ったときは、**少し強め**に引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検　★長年ご使用のアイロンの点検を！

こんな症状はありませんか

- ●電源プラグや本体が異常に熱い。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●自動的に電源が切れない。
- ●かけ面やとってが異常に熱い。
- ●その他の異常、故障がある。

➡ このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	コードレススチームアイロン
品　番	NI-L700
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

- **保証期間中は**
  保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
  技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
  部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
  出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）☎ 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の旨をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話（フリーダイヤル）☎ 0120-878-365（ハローさよなら）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX（フリーダイヤル）☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444　**Osaka** (06)6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）☎ 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の旨をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市之条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗583番地241（函館流通センター内） ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目5-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市寿2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目8番2095-2 ☎(0577)33-0613
長野	松本市南北2丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380
静岡	静岡市奥区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		

近畿地区

滋賀	栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中橋499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡松前町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市瀬野1丁目8-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目9-35 ☎(097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町1-2 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2095-2 ☎(0985)63-1213		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11		☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

使い方

ケース

■ケースの外し方
（テーブルなどに置いてから）

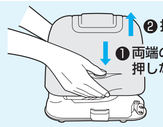

1 タンクに上水道の水を入れる

（ドライで使う場合は水は不要）

❶スチーム切換レバーを「（ドライ）」にする
（水もれ防止のため）

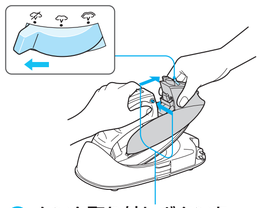

❷タンク取り外しボタンを押しながら、タンクを外す

❸水を入れる
上水道の水以外は入れない

こんな水は入れないで！
- ミネラルウォーター
- 軟水器の水
- アルカリイオン整水器
- リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

- 水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき、スチームが出ます。
- タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

❹注水口ふたを必ず閉めてから、「カチッ」と音がするまで押してタンクを取り付ける

目づまり防止機能について



スチーム穴の目づまりを起こしにくくします。

- 週2回（30分のアイロンかけ）のご使用で、約15年効果が持続します。
※使用条件（水質等）によって異なります。
- 振ったときに目づまり防止剤が「カタカタ」と音がしますが、異常ではありません。

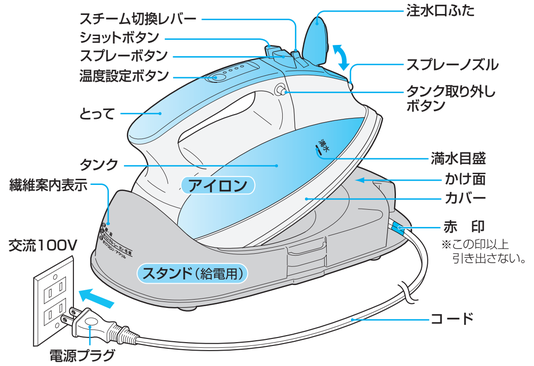

2 電源プラグをコンセントに差し込む

- 「切」ランプが点灯　※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないでください。

3 アイロンをスタンドに置き 設定 で温度を設定する

※スタンドに置かないと、温度設定ができません。

ドライ／ノーマルスチーム
衣類に合わせて「低」・「中」・「高」のいずれかに設定する

衣類に絵表示がないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

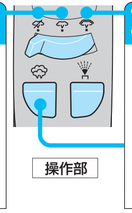

ハイパワースチーム／ショット
必ず「高」に設定する



「中」や「低」ではかもれしたり、ショットが出ないことがあります。

4 温度表示ランプが『点滅→点灯』したら使用する

●アイロンをスタンドから外すと、温度表示ランプは消えます。

ガンコなシワを上手に伸ばすには
ショットをかけると効果的です。

ショットボタン

●ショットボタンを操作する。（操作回数の目安：約10回）
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら操作しないでください。（湯滴が出てやけどの原因）
ショットの勢いが弱くなったら、給電してからお使いください。
●スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなることがあります。

パワーショット
アイロンを水平にして使う。

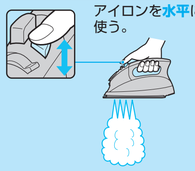

ハンガーショット
アイロンを立てて使う。

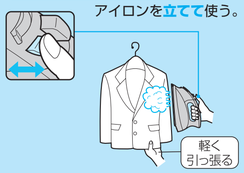

かけ面を衣類から離して、目立たない所にためしがけをしてからお使いください。（特にカシミヤ等の起毛した衣類）

ご使用例

セーター
全体仕上げ

ショットを全体にかけて形を整えます。

伸びきった袖口やゴム編み部分

ショットをたっぷりかけ、たて方向に引っ張りながら整えます。

背広／コート
ハンガーにつるしたままの衣類に

コートや毛足の長い衣類は・・・
ショットをかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで毛足を整えます。

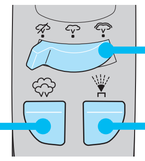

スプレーボタン

ガンコなシワや、綿・麻などの植物性繊維のシワ伸ばしに。

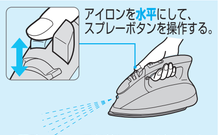

- 霧吹きとしてお使いいただけます。
- スチーム切換レバーがどの位置でも使用できます。
また、設定温度に関係なくお使いいただけます。

スチーム切換レバー

ドライの場合
「（ドライ）」にする。



スチームの場合
薄手の布や混紡などの仕上げに「（ノーマルスチーム）」



厚手の布や綿、麻などの仕上げに「（ハイパワースチーム）」

アイロンをかけていないときは

給電をしましょう
（必ず専用のスタンドをお使いください）

接続部へ確実に戻す

- 逆方向や横方向に置き、接続部が変形すると、通電しなくなります。
- アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅していれば、点灯するまでお待ちください。

お願い と お知らせ
- アイロンを横や逆さにしないでください。（水もれの原因）
- 使いはじめに、においがすることがありますが、異常ではありません。
においが衣類にうつることもありません。
- アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。
（アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するため）

スチーム、ショット、スプレーが出にくいとき
- スチーム・ショットのとき ┬ 使いはじめの場合は、ショットボタンを数回操作してください。
└ 使用中の場合は、約30秒間給電してください。
- スプレーのとき … スプレーボタンを数回操作してください。

※タンクの水が少なくなったときは、満水目盛まで水を入れてください。

コードレスアイロン
衣類にアイロンをかけていないときにスタンドへ戻しておくと、設定温度を保ち、コード付きのアイロンとほぼ同様に使えます。

水もれストッパー
使用中、かけ面温度が下がると、スチームが止まります。作動するとき、内部で「カチン」と音がします。

うっかりストッパー
アイロンをスタンドに放置しておくと、約10分後に自動的にヒーター回路を「切」にします。
続けて使用する場合は、温度設定をやり直してください。

■スタンドから外して、連続してアイロンかけできる時間（ノーマルスチームの場合）
➡約1分30秒〜2分30秒（「高」の場合）
※使用条件により異なります。

●布地を傷めないために
低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地には、目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。

●繊維専用です。他の目的では使わないで！

●布地のテカリを防止するには
「あて布」をしてください。

絵表示の見方と温度の関係

絵表示の見方例

中	〜〜線は指示温度で当て布をする意味です。
中 裏から	指示温度で布地の裏からかける意味です。
	アイロンかけはできません。
その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。	

絵表示と温度の関係

繊維製品の絵表示	低	中	高
衣類・布地の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン（長繊維） キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン（短繊維） ポリノジック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約120℃	約160℃	約200℃
設定温度になるまでの時間	約1分10秒	約1分20秒	約1分40秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

アイロンかけのポイント

すべらす

力を入れすぎないで上を軽くすべらせるだけでOK！

押さえる

折り目をはっきり付けたい所やガンコなシワの部分はしっかりと押さえて。

浮かせる

毛足の長いウール繊維の仕上げや、ごみ入ったデザイン部分の仕上げに。

両手を使って

空いた方の手で布地を引っ張ったり、アイロンを持ち替えたり、両手でまんべんなく。

一方向に

往復させたり、無理な方向にかけると、もどりシワの原因になります。

縫い目は引っ張り気味に

細かいシワが残らないように片方の手で引っ張り気味に。

カフス
内側にアイロンをすべり込ませながらしっかりと。

襟
引っ張りながら、両端から中央に向かって半分ずつかけます。



低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

前もって衣類を分類しておきましょう。



スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤
洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ず「ドライ」でアイロンかけを！(P.13)

●少し固めに仕上げたいときは・・・
スプレーのり ➡ アイロンかけ（ドライ）
を繰り返します。
（一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびり付く原因になります。）

洗濯のり付けをした生乾きの衣類
「ドライ」でアイロンかけを！

接着芯地など、のりが付いているもの
必ず「あて布」をして、アイロンかけを！

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！（P.14）
※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびり付き、取れにくくなります。
また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。

5 ご使用後は

❶温度設定を「切」にする
●「切」にしないで電源プラグを抜くと、マイコンが記憶している前回の設定温度になることがあります。

「切」ランプ 点灯

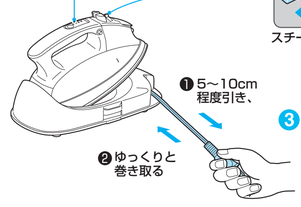

❷スチーム切換レバーを必ず「（ドライ）」にし、タンクの水を捨てる
（水もれ、腐食防止のため）



●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。

❸電源プラグをコンセントから抜きコードを収納する
※電源プラグを持って巻き取ってください。
（電源プラグが当たって、けがの原因になります。）

●アイロンは熱いまま収納できますが、ケースに水滴がつく場合があります。

上から押さえ、ケースがスタンドに確実にセットできているか確認してください。

❹ケースをまっすぐかぶせ手で押さえ確実にセットする

持ち運ぶときは

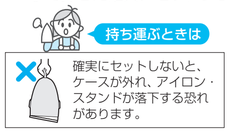

確実にセットしないと、ケースが外れ、アイロン・スタンドが落下する恐れがあります。

お手入れ　※電源プラグを抜き、よく冷めてから！

かけ面に付着したのり
よく冷えてから、その都度 ぬれた布 でふき取る
※クレンザー・シンナーなどは使わないでください。

アイロンやスタンド
やわらかい布 でふく
※汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてください。

接　点
やわらかい布 でふく
※磨かないでください。
（接点不良の原因）

スチーム穴がつまったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。